**SCHEDA TECNICA**
rev. 00 - 14/10/22

# Telecomando per PICO WI / WI-C / WI-C-$CO_2$

- cod. CDE00008 - cod. CDE00010

## UTILIZZO DEL TELECOMANDO

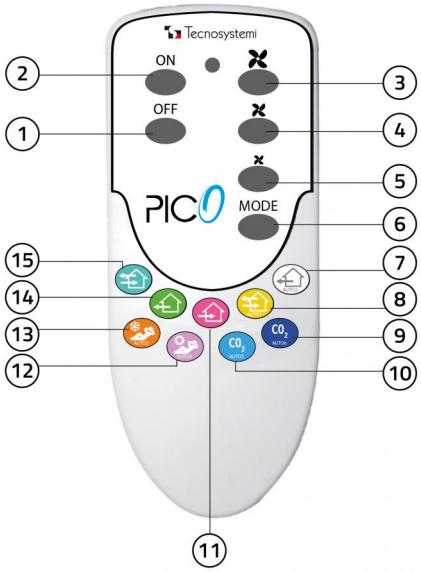


[1] Ventilatore OFF
[2] Ventilatore ON
[3] Velocità massima (valore umidità 60%)
[4] Velocità media (valore umidità 50%)
[5] Velocità minima (valore umidità 40%)
[6] Cambio modalità
[7] AUTO 2
[8] AUTO 1
[9] AUTO 6
[10] AUTO 5
[11] Immissione
[12] AUTO 4 Modalità comfort inverno
[13] AUTO 3 Modalità comfort estate
[14] Estrazione
[15] Recuperatore

**Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit** | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**

# FUNZIONI DEL TELECOMANDO

RECUPERATORE: il sistema funziona per 70 secondi in aspirazione e per 70 secondi in immissione, con la possibilità di regolare le tre velocità.
ESTRAZIONE: il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.
IMMISSIONE: il sistema funziona in sola immissione aspirando l'aria all'esterno dell'abitazione ed immettendola nel locale, è prevista la possibilità di regolare le tre velocità.
AUTO 1: il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità; impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.
AUTO 2: il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.
AUTO 3 - COMFORT ESTATE: il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.
AUTO 4 - COMFORT INVERNO: il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.
AUTO 5: il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di $CO_2$, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità recupero alla velocità massima; al ripristino del valore di $CO_2$ la macchina ritorna in stand-by.
AUTO 6: il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di $CO_2$, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità estrazione alla velocità massima; al ripristino del valore di $CO_2$ la macchina ritorna in stand-by.

# ARTICOLI

| | |
|---|---|
| CDE00008 | TELECOMANDO PICO WI |
| CDE00010 | TELECOMANDO PICO WI-C-CO2 |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.