


AIRPUR 3 PLUS WI / WI-C / WI-C-CO₂

telecomando per recuperatore

- cod. CDE00048 - cod. CDE00049 - cod. CDE00050

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

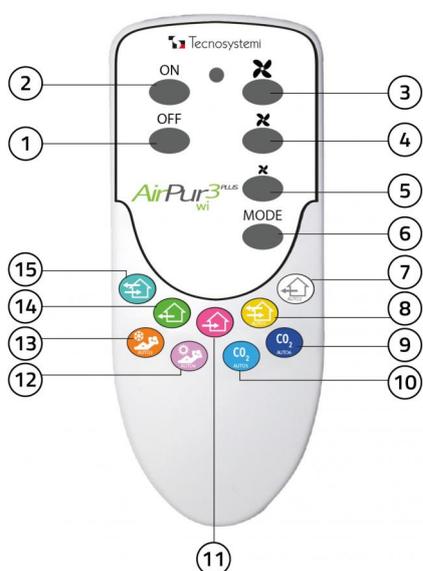

- [1] Ventilatore OFF
- [2] Ventilatore ON
- [3] Velocità massima (valore umidità 60%)
- [4] Velocità media (valore umidità 50%)
- [5] Velocità minima (valore umidità 40%)
- [6] Cambio modalità
- [7] AUTO 2
- [8] AUTO 1
- [9] AUTO 6
- [10] AUTO 5
- [11] Immissione
- [12] AUTO 4 Modalità comfort inverno
- [13] AUTO 3 Modalità comfort estate
- [14] Estrazione
- [15] Recuperatore

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

RECUPERATORE: il sistema funziona per 70 secondi in aspirazione e per 70 secondi in immissione, con la possibilità di regolare le tre velocità.

ESTRAZIONE: il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.

IMMISSIONE: il sistema funziona in sola immissione aspirando l'aria all'esterno dell'abitazione ed immettendola nel locale, è prevista la possibilità di regolare le tre velocità.

AUTO 1: il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità; impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 2: il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 3 - COMFORT ESTATE: il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

AUTO 4 - COMFORT INVERNO: il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

AUTO 5: il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di CO₂, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in

modalità recupero alla velocità massima; al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.
AUTO 6: il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di CO₂, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità estrazione alla velocità massima; al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.

ARTICOLI

CDE00048	TELECOMANDO PER RECUPERATORE AIR PUR 3 PLUS WI
CDE00049	TELECOMANDO PER RECUPERATORE AIR PUR 3 PLUS WI-C
CDE00050	TELECOMANDO PER RECUPERATORE AIR PUR 3 PLUS WI-C-CO2

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.