

SILENCE AIR


recuperatore di calore residenziale da parete



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ideale per l'installazione a parete
- Efficienza filtraggio Hepa 99%
- Filtrazione dell'aria interna ed esterna
- Recupero del calore e dell'umidità ad alta efficienza
- Bassa rumorosità
- Ventilatori ad alta efficienza
- Monitoraggio dell'indice di qualità dell'aria (AQI)

DIMENSIONI

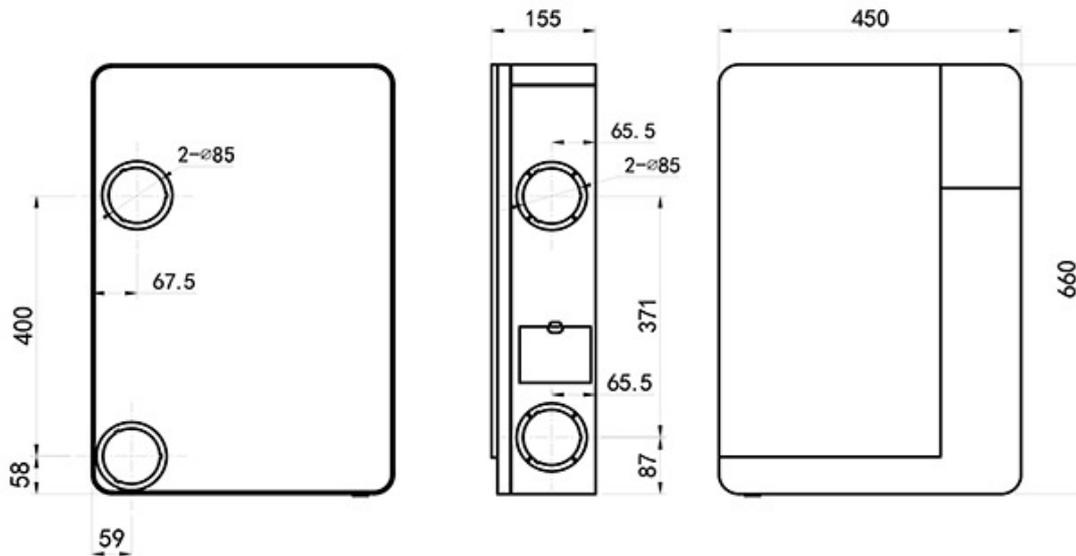

DESCRIZIONE INTERFACCIA DISPLAY



- [1] Ora impostata e timer
- [2] Valore di CO₂ rilevata nel locale
- [3] Temperatura e umidità rilevata nel locale
- [4] Velocità di funzionamento
- [5] Modalità funzionamento
- [6] Funzioni:
 SPEED: impostazione velocità
 MODE: modalità di funzionamento
 ON/OFF: accensione/spengimento

DATI TECNICI

DESCRIZIONI	DATI	
Portata aria [m³/h]	150	
Efficienza filtraggio	99% HEPA	
Modalità di filtraggio	Basso, Medio, Alto	
Velocità	8 modalità di velocità	
Potenza [W]	35	
Efficienza di temperatura	82 %	
Livello pressione sonora [dB(A)]	36	
Controlli	Display touch screen / Telecomando	
Display controlli aria	CO2 / Temp & R.H	
Modalità operativa	Manuale / Automatico / Programmato	
Area locale [m²]	20 - 45	
Dimensioni [mm]	450 x 155 x 660	
Peso [kg]	10	
Valore di CO ₂ rilevato	GIUDIZIO QUALITÀ DELL'ARIA	VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
CO ₂ ≤ 500	Eccellente	1
500 < CO ₂ ≤ 500	Buono	3
650 < CO ₂ ≤ 800	Leggermente inquinata	5
CO ₂ > 800	Seramente inquinata	8

FUNZIONI

Nota: per garantire una sufficiente alimentazione di aria fresca, la velocità aumenta autonomamente dopo che la modalità automatica AUTO è stata impostata; entro 5-10 minuti la velocità ritorna automaticamente alla precedente impostata.

Durante questo periodo, lo schermo mostra una velocità diversa dalla tabella sopraccitata.

In modalità manuale MANU, premere il pulsante SPEED per impostare la velocità.

Modalità TIMER, fare riferimento al manuale del telecomando.

In modalità SLEEP, l'unità funziona alla velocità 1; dopo 30 secondi lo schermo diminuisce autonomamente il grado di illuminazione.

PURE L, PURE M, PURE H

Servono a migliorare rapidamente la qualità dell'aria interna (ventilazione a pressione positiva); il grado di purificazione dell'aria migliora progressivamente seguendo l'ordine delle 3 modalità.

PURE L

la ventola di alimentazione funziona alla velocità massima (8), mentre la ventola di scarico funziona al 70% della ventola di alimentazione.

PURE M

la ventola di alimentazione funziona alla velocità massima (8), mentre la ventola di scarico funziona al 50% della ventola di alimentazione.

PURE H

la ventola di alimentazione funziona alla velocità massima (8), mentre la ventola di scarico funziona al 30% della ventola di alimentazione.

La ventilazione a pressione positiva è utile nelle aree urbane dove l'aria esterna è maggiormente inquinata i filtri tripli rendono l'aria in ingresso pulita, mentre la pressione positiva rende difficoltoso il passaggio dell'aria inquinata da porte e finestre

INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO DEI COMANDI

Premere a lungo il pulsante “on/off” per accendere o spegnere la macchina.

Dopo l’avvio, premere il pulsante MODE per cambiare modalità di funzionamento: Auto, Manu, Timer, Sleep, Pure L, Pure M, Pure H.

Nota: quando la macchina si avvia, l’impostazione predefinita è la modalità AUTO. In modalità manuale MANU, premere il pulsante SPEED per selezionare la velocità da 1 a 8.

Con modalità automatica AUTO, il dispositivo regolerà autonomamente la portata d’aria di mandata in base al valore di CO₂ rilevato all’interno del locale, come da seguente tabella.

ELENCO DEGLI ACCESSORI INCLUSI

- 1 pannello di installazione
- 1 cavo di alimentazione
- 1 telecomando
- 2 condotti in PVC
- 2 tappi
- 2 flange di ventilazione
- 1 griglia per aria di mandata
- 1 griglia per aria di ripresa
- 2 protezioni antipioggia
- 2 guarnizioni in gomma
- 2 guarnizioni di tenuta posteriore
- 2 guarnizioni di tenuta laterale
- 5 set tassello + vite di ancoraggio
- 8 viti M3x12
- 8 dadi M3
- 4 viti autofilettanti

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.