

FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 5/10/2022


Barrière d'air centrifuge d'aspiration frontale

12300036 - 12300037



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 2 modèles blancs
- Température de fonctionnement + 50°C - 10°C
- 3 vitesses commandées par télécommande ou manuellement
- Les barrières à air sont conçues pour une utilisation à l'intérieur
- Aspiration air frontale
- L'unité doit être installée horizontalement
- Hauteur maximale d'installation 3,5 m

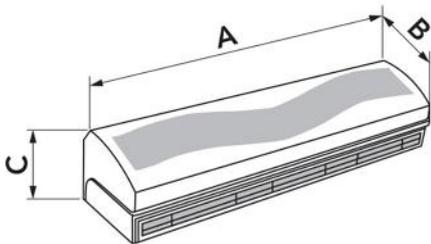


DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	CONVIENT POUR PORTAILS [mm]
12300036	1000	1000	230	212	L.1000 H.3500
12300037	1500	1500	230	212	L.1500 H.3500


DONNÉES TECHNIQUES

CODE	TENSION D'ALIMENTATION [V]	FRÉQUENCE [Hz]	PUISSANCE ABSORBÉE [W]	VITESSE DE L'AIR À LA GRILLE [m/s]	DÉBIT D'AIR [m³/h]	NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE [DB(A)]	TÉLÉCOMMANDE	POIDS [kg]
12300036	230 ca	50	296	I:9 II:11 III:12,5	I:550 II:673 III:798	I:48 II:52 III:56	Réglage 3 vitesses	16,9
12300037	230 ca	50	490	I:9 II:11 III:12,5	I:939 II:1148 III:1330	I:52 II:57 III:62	Réglage 3 vitesses	22,6

INSTALLATION ET MISE EN MARCHÉ

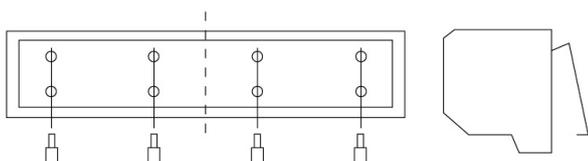


Dévisser la plaque de montage et la retirer

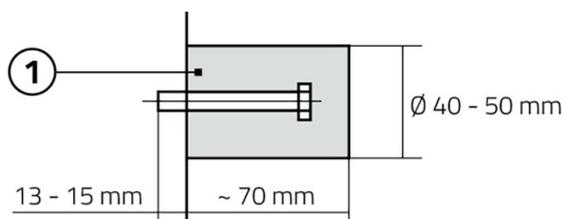

Percer un trou comme indiqué dans les instructions et y insérer le boulon en le fixant avec du béton.

[1] Béton

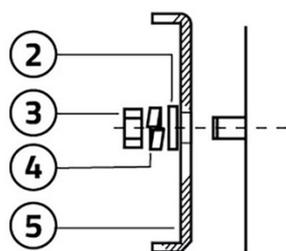


Positionner la plaque de montage et la fixer.

[2] Rondelle

[3] Écrou

[4] Rondelle élastique

[5] Plaque de montage

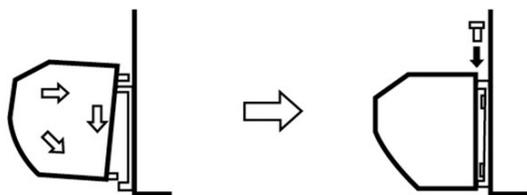

Installer le rideau d'air sur la plaque de montage en vous assurant qu'il est dans une position sûre et le serrer avec les vis appropriées.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES

- Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être installé sur un mur solide afin d'éviter les vibrations et le bruit excessif
- Température de fonctionnement : + 50°C à - 10°C
- Les barrières à air sont conçues pour une utilisation à l'intérieur.
- Choisir le modèle en fonction de la hauteur d'installation : s'il est trop élevé, cela peut affecter négativement la distance de

fonctionnement, réduisant ainsi l'efficacité de l'appareil

- L'air est aspiré par l'avant de l'appareil et soufflé vers le bas
- Si la porte est plus large que le rideau d'air, il est possible d'installer plusieurs unités côte à côte en laissant un espace de 20 à 40 mm entre un appareil et l'autre
- La plaque de montage doit être installée sur un seul mur uniforme
- Il doit y avoir une distance d'au moins 200 mm entre l'appareil et le plafond
- L'unité doit être installée horizontalement
- La hauteur d'installation ne doit pas être inférieure à 2,3 m du sol
- Le raccordement doit être précédé d'un interrupteur tripolaire avec une ouverture minimale entre les contacts d'au moins 3 mm

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12300036	BARRIERE CENTRIFUGE L1000 ASPIRATION FRONTALE
12300037	BARRIERE CENTRIFUGE L1500 ASPIRATION FRONTALE