


FICHES TECHNIQUES

rev. 00 - 24/10/2022

PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - avec plénum EOLO

GAD400349 - GAD400350 - GAD400357

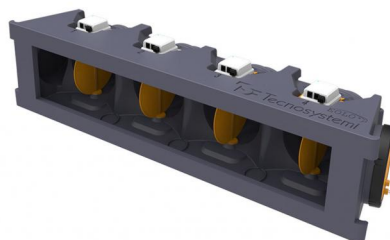

DESCRIPTIF

Les systèmes « Proair Pack Universal » sont conçus pour faciliter le choix du produit à stocker ; le produit est composé d'un kit qui sera monté sur site en fonction du modèle et de la taille de la machine gainée.

Il kit viene fornito completo di plenum per la distribuzione dell'aria, la centralina di controllo "Polaris", i cronotermostati, n°2 barre di alluminio per flangia, la colla per il fissaggio, un rotolino di guarnizione e un by pass meccanico.

Les plénums sont livrés avec les moteurs installés et connectés les uns aux autres, à l'intérieur du plénum « Eolo » les amortisseurs papillons sont montés pour la régulation du débit d'air.

L'installateur n'aura qu'à couper le plénum avec une scie alternative à la taille souhaitée en fonction de la machine canalisée à monter (il est recommandé de toujours mesurer la bride de la machine), couper les profilés en aluminium à la bonne taille, les coller avec la colle fournie et y insérer le joint.

La dérivation fournie sera installée avec une légère pression (s'ouvrant vers le bas) sur le côté souhaité du plénum après la coupe de l'un des deux colliers latéraux et enfin le réglage de la pression d'ouverture avec des boulons.

COMBINAISON CHRONOTHERMOSTATS

- 4 chronothermostats DISCOVERY 2X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 2X + 3 MINI CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 2X + 3 sondes d'ambiance LEM 3X RF
- 4 chronothermostats DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 3 chronothermostats MINI DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 3 sonde d'ambiance LEM 3X RF

Le système PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBER 4 se compose de :

- 1 plénum d'alimentation isolé "Eolo" pour unité tuyautée
- N° 1 centralina "Polaris" con protocolli precaricati, app, Alexa e Google Home
- Registres motorisés intégrés dans le plénum et les chronothermostats, en fonction des zones
- 1 kit de dérivation mécanique en plastique ABS à fixer sur le côté droit ou gauche du plénum (complet avec écrou à bague de fixation et contrepoids)
- 1 profilé en aluminium
- 1 rouleau d'étanchéité
- 1 Colle dans le tube

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400349	
GAD400350	
GAD400357	