

AIR PUR 3 PLUS WI-C

recuperatore di calore statico a flussi incrociati a parete 160 - 230 - 300

- cod. ACD200017 - cod. ACD200018 - cod. ACD200019



*AirPur*³_{PLUS}
wi-c

DESCRIZIONE

Il recuperatore di calore statico Tecnosystemi è stato progettato per garantire il ricambio d'aria nei locali in cui viene installato (locali domestici e pubblici di piccole/medie dimensioni).

Dotato di due ventilatori funzionanti contemporaneamente: uno per l'espulsione dell'aria viziata presente all'interno del locale, l'altro dedicato all'immissione di aria nuova dall'esterno.

L'unità è provvista di due filtri reticolari sulla griglia interna per il filtraggio dell'aria sia di mandata che di ripresa.

Nel recuperatore di calore è presente un pacco di scambio in materiale plastico, estraibile e lavabile, che trattiene il calore proveniente dall'aria espulsa per trasferirlo all'aria nuova in ingresso, consentendo quindi una forte riduzione di dispersione termica e conseguente risparmio economico rispetto al ricambio d'aria mediante apertura delle finestre.

Il recuperatore di calore è progettato per il funzionamento continuo, sempre collegato alla rete elettrica.

Facilmente controllabile con Smartphone e Tablet e telecomando in dotazione.

MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
AIR PUR 3 PLUS WI 160 - 230 - 300	532	125	19	536	400	220	265	292	289

AIR PUR 3 PLUS WI-C PARETE

MODELLO	160 WI-C	230 WI-C	300 WI-C
Alimentazione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50		
Potenza massima [W]	30	35	70
Grado di protezione [IP]	20	20	20
% Efficienza scambio (min.1)	76	72	67
% Efficienza scambio (med. 2)	74	70	64
% Efficienza scambio (max.3)	73	68	60
Portata aria [m³/h] (min.1)	70	92	150
Portata aria [m³/h] (med.2)	120	166	264
Portata aria [m³/h] (max.3)	161	230	300
Livello sonoro [dB(A)] (min.)	36	36	40
Livello sonoro [dB(A)] (med.)	44	45	51
Livello sonoro [dB(A)] (max.)	48	49	53
Peso [kg]	21	22	22
Foro muratura [mm]	Ø 170	Ø 170	Ø 170

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO


MODALITÀ WI-FI

Tutte le funzioni del Pico sono controllabili anche via WI-FI direttamente da smartphone o tablet in modo semplice ed intuitivo.

MODALITÀ COMFORT

Il sistema si attiva, sfruttando la differenza di temperatura tra l'ambiente esterno e quello interno, al fine di raggiungere una temperatura ideale nell'ambiente interno.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

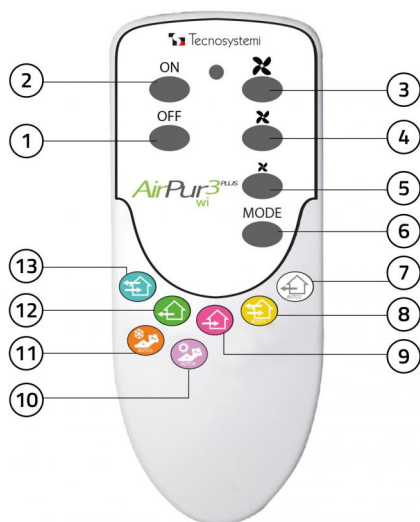

- [1] Ventilatore OFF
- [2] Ventilatore ON
- [3] Velocità massima (valore umidità 60%)
- [4] Velocità media (valore umidità 50%)
- [5] Velocità minima (valore umidità 40%)
- [6] Cambio modalità
- [7] AUTO 2
- [8] AUTO 1
- [9] Immissione
- [10] AUTO 4 Modalità comfort inverno
- [11] AUTO 3 Modalità comfort estate
- [12] Estrazione
- [13] Recuperatore

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

RECUPERATORE: il sistema funziona contemporaneamente in estrazione ed immissione con la possibilità di regolare le tre velocità.

ESTRAZIONE: il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.

IMMISSIONE: il sistema funziona in sola immissione aspirando l'aria all'esterno dell'abitazione ed immettendola nel locale, è prevista la possibilità di regolare le tre velocità.

AUTO 1: il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 2: il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.


AUTO 3 - COMFORT ESTATE: il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

AUTO 4 - COMFORT INVERNO: il sistema è in stand-by, se la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima; al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.


INSTALLAZIONE

Per installare i recuperatori di calore a parete è necessario prevedere sulla muratura due fori circolari come da immagine sottostante, e uno scarico ulteriore per permettere il passaggio del tubo per l'acqua di condensa.

* Misure della scocca del recuperatore

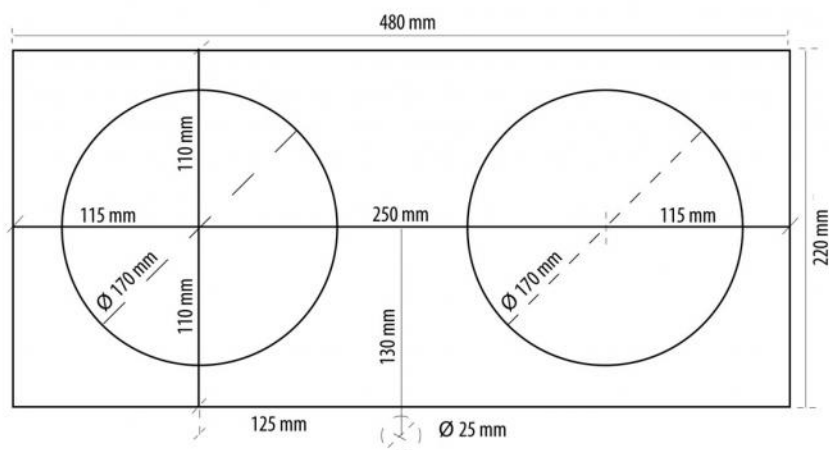

SCHEMA ELETTRICO

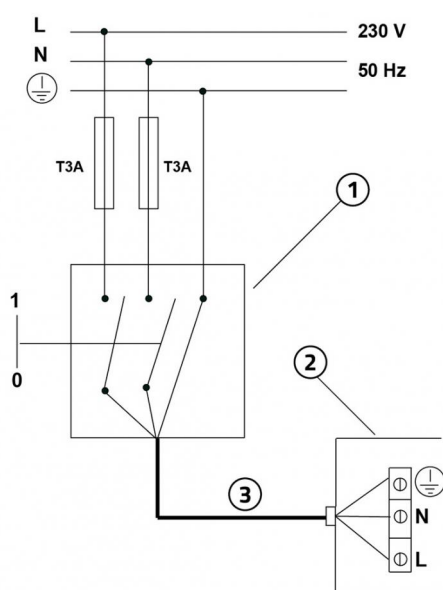

- [1] Interruttore di protezione magneto-termica onnipolare conforme a EN 61508:1
[2] Scatola collegamento elettrico
[3] Cavo di alimentazione 3x2,5 mm²

IMPORTANTE!

Durante il collegamento elettrico, l'installatore deve rispettare le polarità indicate dalla targhetta posta davanti alla morsettiera di alimentazione.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
ACD200017	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - CONFORT - AIR PUR 3 PLUS 160 WI-C
ACD200018	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - CONFORT - AIR PUR 3 PLUS 230 WI-C
ACD200019	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - CONFORT - AIR PUR 3 PLUS 300 WI-C

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.